



Poznaj odbiorniki  
**TOYA 4K**

Mini instrukcja obsługi odbiorników  
**TOYA 4K MAXX**  
(wersja dla połączenia IPTV i RF)



ARI-U110UR (IPTV)



ARC-S110ZR (RF)

Mini Instrukcja TOYA 4K 12-2019 r.



pełna wersja instrukcji dostępna jest na:  
[www.toya.net.pl/m/tv4k](http://www.toya.net.pl/m/tv4k)

# Gniazda połączeniowe odbiorników

Odbiornik TOYA 4K ARC-S110ZR (RF)




Gniazdo SIM CARD



Tak poprawnie umieścisz dostępową kartę SIM w gnieździe SIM CARD



Odbiornik TOYA 4K ARI-U110UR (IPTV)

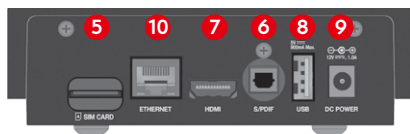

**1 i 2)** przyciski zmiany kanałów, **3)** przycisk POWER włącz odbiornik lub przetłącz na czuwanie, **4)** gniazdo do podłączania przewodu telewizji kablowej, **5)** szczelina czytnika dostępowej karty SIM, **6)** gniazdo cyfrowe, optyczne do podłączania urządzeń HiFi lub kina domowego, **7)** gniazdo HDMI do podłączania telewizora, **8)** uniwersalne gniazdo USB, **9)** gniazdo zasilania odbiornika, **10)** gniazdo Ethernet.

# Obsługa pilotem.



**POWER** – przetłącza Odbiornik między stanem czuwania a stanem pracy

**PRZYCISKI NUMERYCZNE** – wybieranie kanałów

**VOD** – wideo na żądanie, serwisy interaktywne itp.

**EPG** – przewodnik TV. Program tv dla programów nadawanych cyfrowo

**PRZYCISKI NAWIGACJI** – zmiana kanału / zmiana głośności / nawigacja w menu

**OK** – potwierdzenie wyboru / lista kanałów

**MENU** – Główne menu Odbiornika

**PR** – zmiana programu - góra/dół

**VOL** – głośniej/ciszej - góra/dół

**NAGRYWARKA** – odtwarzanie / nagrywanie USB / PVR / dostęp do nagrań


**Uruchamianie Odbiornika TOYA 4K pilotem:** (po wcześniejszym, podłączeniu Odbiornika do odpowiednich gniazd i telewizora) przyciskiem **POWER** na pilocie uruchamiamy Odbiornik. Do akceptacji i wyboru opcji służą **przyciski nawigacji i przycisk OK**. Zmiany personalizujące menu usług rozpoczynamy od przycisku **MENU** a zatwierdzamy przyciskiem **OK** na pilocie.



Można przy użyciu uczącego się pilota TOYA 4K (przycisk TV) przechwycić funkcję telewizora lub innego urządzenia, więcej informacji jest w rozszerzonej wersji online.



# Sposób podłączania odbiorników TOYA 4K MAXX do telewizora.

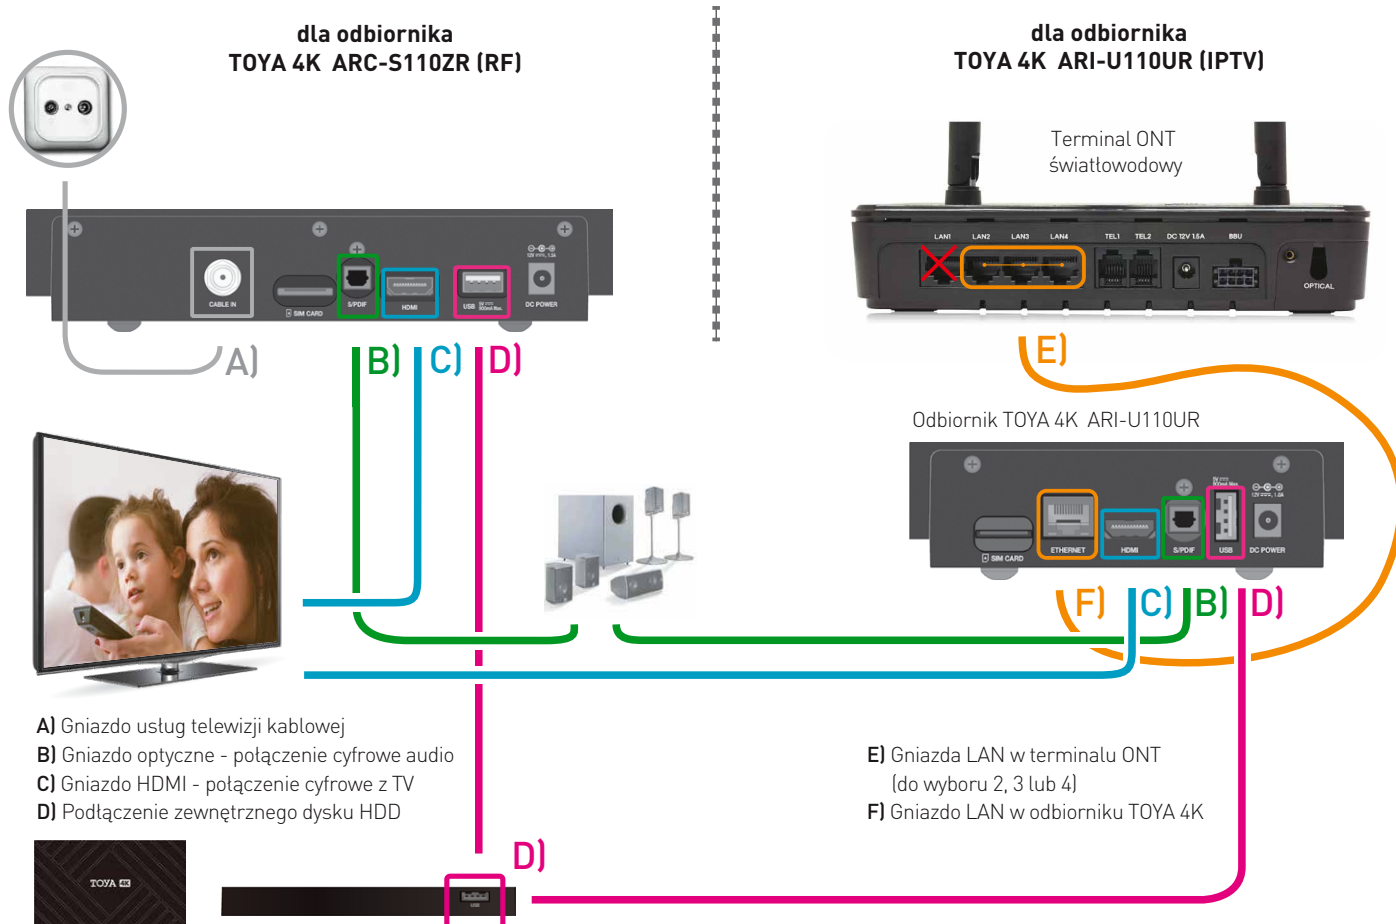

## Pierwsze podłączenie odbiornika TOYA 4K MAXX w kolejności



1

Umieszczenie karty dostępowej SIM w gnieździe **SIM CARD**



2

Podłączenie gniazda **RF** do gniazda **Cable IN (A)** odbiornika, lub **LAN** do **Ethernet (E / F)**



3


Podłączenie gniazda **HDMI (C)** odbiornika z telewizorem



4

Podłączenie zasilania do odbiornika i telewizora, uruchomienie

## Pierwsze uruchomienie odbiornika TOYA 4K MAXX w kolejności

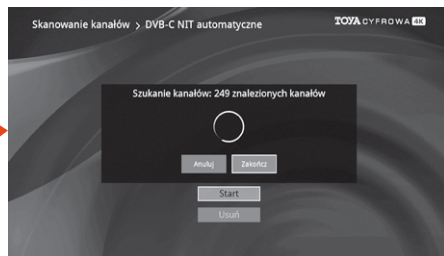

Do akceptacji i wyboru opcji służą: **przyciski nawigacji** i zatwierdzający wybór **przycisk OK**.

