

# Mini instrukcja obsługi odbiornika TOYA 4K C55CX



Mini instrukcja TOYA 4K 01-2021 r.




Pełna wersja instrukcji dostępna jest na:  
[www.toya.net.pl/m/c55cx](http://www.toya.net.pl/m/c55cx)  
 Deklaracje zgodności odbiornika dostępne są na stronie [toya.net.pl](http://toya.net.pl)

## TOYA 4K

### Nowa jakość obrazu

#### Gniazda połączeniowe odbiornika.

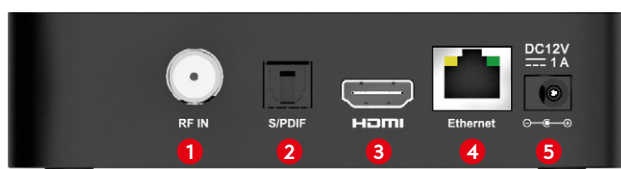

Gniazdo SIM CARD



Tak poprawnie umieścisz kartę dostępową SIM w gnieździe SIM CARD



- 1)** gniazdo do podłączania przewodu telewizji kablowej. **2)** optyczne gniazdo cyfrowe, do podłączania urządzeń HiFi lub kina domowego.
- 3)** gniazdo HDMI do podłączania telewizora. **4)** gniazdo Ethernet.
- 5)** gniazdo zasilania odbiornika. **6)** uniwersalne gniazdo USB.
- 7)** szczelina czytnika karty dostępowej SIM.

#### Obsługa pilotem.



**POWER** – przetacza odbiornik między stanem czuwania, a stanem pracy

**PRZYCISKI NUMERYCZNE** – wybieranie kanałów

**EPG** – przewodnik TV dla nadawanych programów

**PRZYCISKI NAWIGACJI** – zmiana kanału / zmiana głośności / nawigacja w menu

**OK** – potwierdzenie wyboru / lista kanałów

**MENU** – główne menu odbiornika

**PR** – zmiana programu


**VOL** – zmiana głośności

**NAGRYWARKA** – odtwarzanie / nagrywanie USB PVR / dostęp do nagrań



Przy użyciu tego przycisku można włączyć telewizor przejmując funkcję jego pilota (więcej informacji w rozszerzonej wersji online).

## Sposób podłączania odbiornika do telewizora.

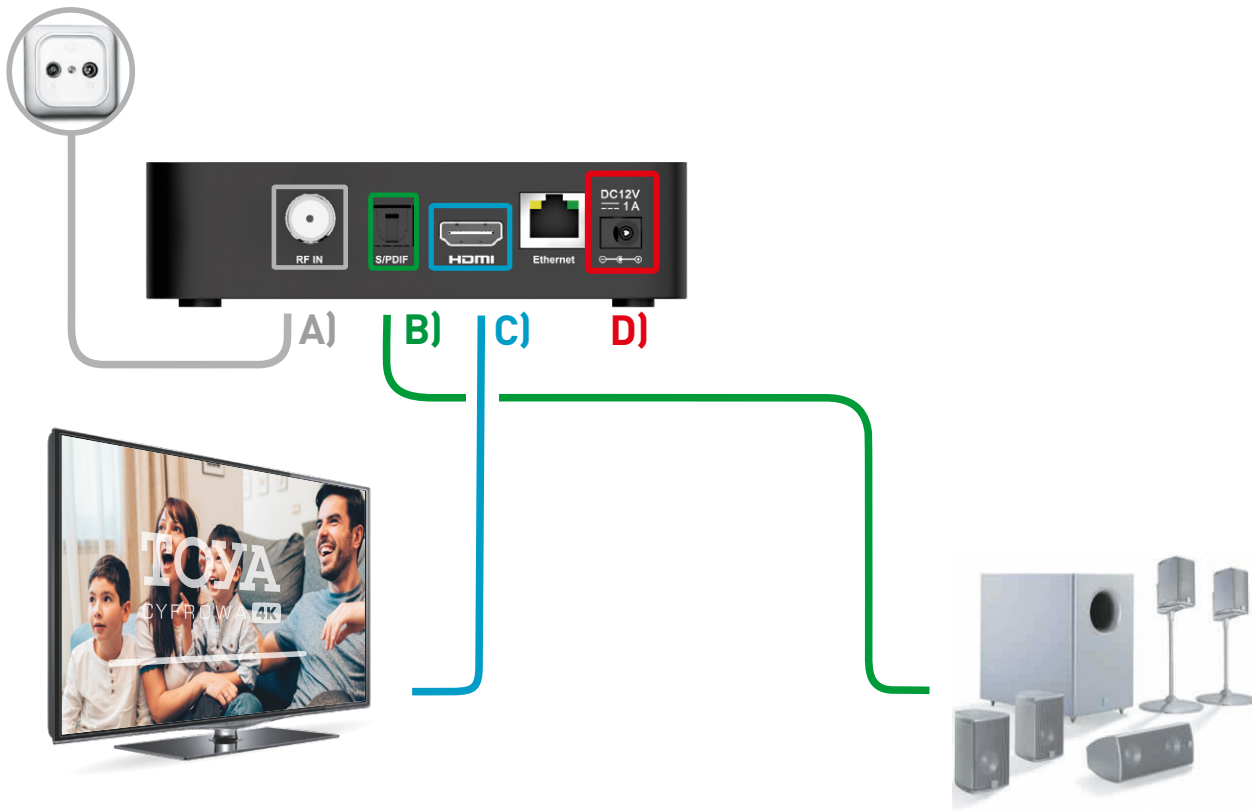

- A) gniazdo telewizji kablowej
- B) gniazdo optyczne - połączenie cyfrowe audio
- C) gniazdo HDMI - połączenie cyfrowe z telewizorem
- D) gniazdo zasilania

## Pierwsze podłączenie odbiornika w kolejności:



- 1 Umieść kartę dostępową SIM w gnieździe **SIM CARD**, na boku odbiornika (karta w zestawie)



- 2 Połącz kablem koncentrycznym gniazdo **RF IN (A)** z gniazdem telewizji kablowej. (brak kabla w zestawie)






- 3 Połącz kablem HDMI gniazdo **HDMI (C)** odbiornika z telewizorem. (kabel w zestawie)



- 4 Po włączeniu telewizora, włącz pilotem odbiornik. Gratulacje! Podłączenie zakończone.

## Pierwsze uruchomienie odbiornika w kolejności:

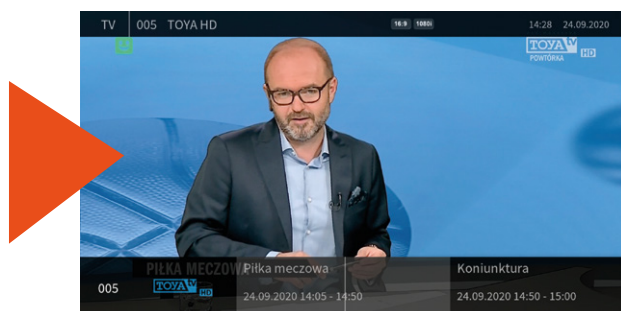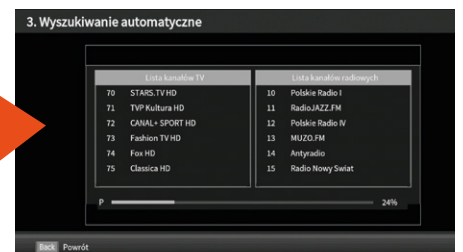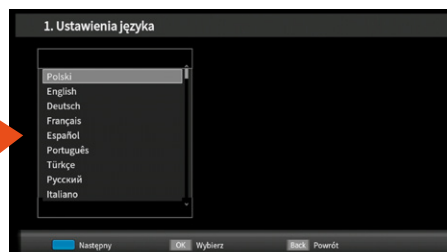

Do wyboru i zatwierdzenia opcji służą:  
**przyciski nawigacji**  
i **przycisk OK.**



**UWAGA!** - Więcej informacji na temat podłączania, uruchamiania, konfiguracji i rozwiązywania problemów znajduje się w rozszerzonej wersji instrukcji, dostępnej online (patrz na odwrocie).