

Mini instrukcja obsługi odbiorników TOYA HD ARC1013YR ARC1010YR / ARC1011YR



Mini instrukcja TOYA HD 01-2021 r.




Pełna wersja instrukcji dostępna jest na: www.toya.net.pl/m/hdarc/
Deklaracje zgodności odbiornika dostępne są na stronie toya.net.pl



Cyfrowa jakość obrazu

Gniazda połączeniowe odbiornika.

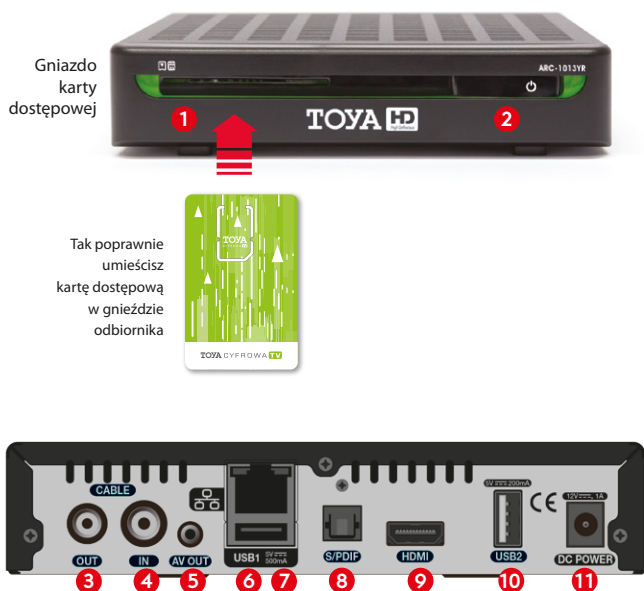

- 1) szczelina czytnika karty dostępowej. 2) przycisk włącz/wyłącz.
- 3) gniazdo wyjściowe RF out do podłączenia z telewizorem.
- 4) gniazdo RF IN do podłączenia przewodu telewizji kablowej.
- 5) gniazdo kompozytowe audio-video. 6) gniazdo Ethernet.
- 7) uniwersalne gniazdo USB PVR nr 1. 8) optyczne gniazdo cyfrowe, do podłączenia urządzeń HiFi lub kina domowego.
- 9) gniazdo HDMI do podłączenia telewizora.
- 10) uniwersalne gniazdo USB nr 2.
- 11) gniazdo zasilania odbiornika.

Obsługa pilotem.



*funkcje dostępne w technologii GPON / IPTV




Przy użyciu tego przycisku można włączyć telewizor przejmując funkcję jego pilota (więcej informacji w rozszerzonej wersji online).


Sposób podłączenia odbiornika do telewizora.



schemat podłączenia odbiornika w sieci CATV (koncentrycznej)

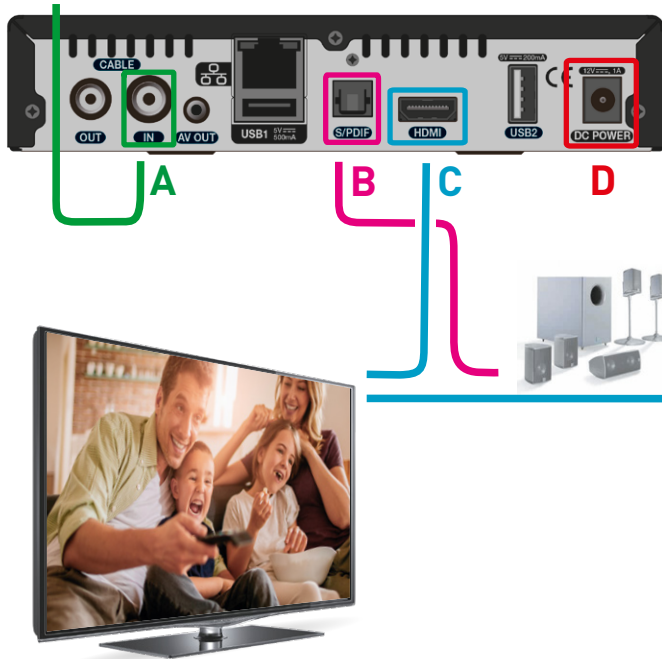

schemat podłączenia odbiornika w sieci GPON / IPTV

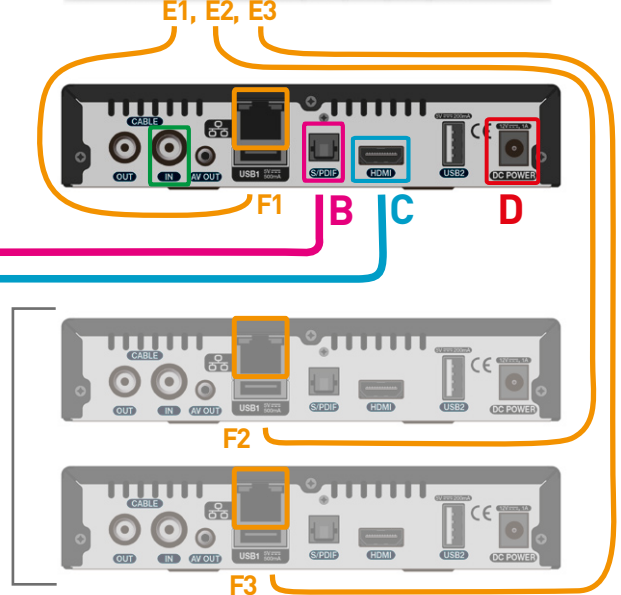





dotadowe odbiorniki w opcji Multiroom


- A) gniazdo telewizji kablowej
- B) gniazdo optyczne - połączenie cyfrowe audio
- C) gniazdo HDMI - połączenie cyfrowe z telewizorem
- D) gniazdo zasilania

- E1, E1, E2 Gniazda LAN w terminalu optycznym
- F1, F2, F3, Gniazda LAN w odbiornikach

Pierwsze podłączenie odbiornika w kolejności:

- 1  Umieść kartę dostępową w gnieździe na froncie odbiornika (karta w zestawie)
- 2  Połącz kablem koncentrycznym gniazdo **RF IN (A)** z gniazdem telewizji kablowej. lub: Podłącz kabel Ethernet do gniazda **LAN (F)**
- 3  Połącz kablem HDMI gniazdo **HDMI (C)** odbiornika z telewizorem (kabel w zestawie)
- 4  Po włączeniu telewizora, włącz pilotem odbiornik. Gratulacje! Podłączenie zakończone.

Pierwsze uruchomienie odbiornika w kolejności:

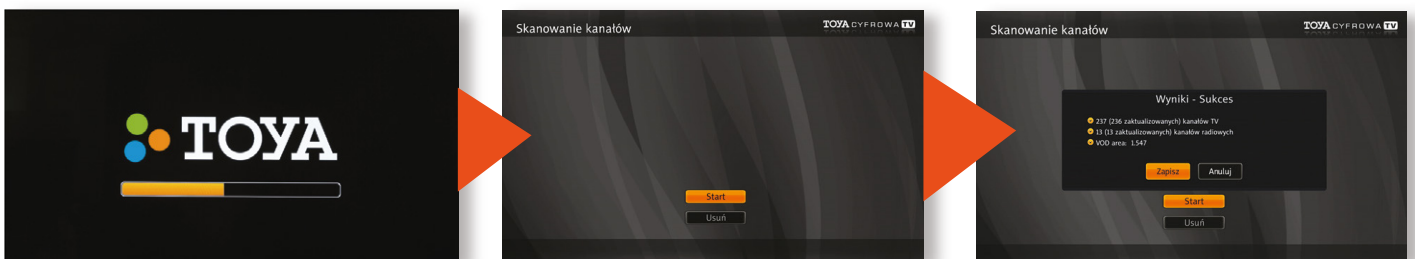

Do wyboru i zatwierdzenia opcji służą: **przyciski nawigacji i przycisk OK.**

