Instrukcja obsługi odbiornika TOYA DTC974x / DTC9740

MAXX 4K

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE · Dolby AUDIO · USB 3.0 · DVB Digital Video Broadcasting · 4K ULTRA HD HDR WCG · Wi Fi · Bluetooth

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in i inne znaki są znakami towarowymi Google LLC.

Powered by androidtv · Google Play · YouTube · Hey Google

A

SPIS TREŚCI

STRONA

A
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 4
ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 5

B
OPIS URZĄDZEŃ
ODBIORNIK 4K DTC974x / DTC9740 – PANEL PRZEDNI I TYLNY – 6-7

C
PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA DO TELEWIZORA
SIEĆ RF i IPTV 8-11
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – PAROWANIE Z ODBIORNIKIEM 12-13

D
PIERWSZE URUCHOMIENIE ODBIORNIKA
KONFIGUROWANIE ODBIORNIKA 14
SIEĆ WI-FI 15
AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA ODBIORNIKA 16
INSTALACJA KANAŁÓW 17

E
FUNKCJE ODBIORNIKA
INFORMACJE O OGLĄDANYM I NASTĘPNYM PROGRAMIE 18-19
ZMIANA KANAŁU, REGULACJA GŁOŚNOŚCI 20
NnapisY / ZMIANA WERSJI JĘZYKOWEJ / FORMAT DŹWIĘKU 21

F

MENU ODBIORNIKA

STRONA
MENU GŁÓWNE 22
SZUKAJ 23
LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW - SORTOWANIE, DODAWANIE, USUWANIE KANAŁÓW 24-25
VOD / CATCH-UP TV 26-28
RADIO / MUZYKA 29
PRZEWODNIK EPG 30-31
WEB ON TV 32
PVR 33
PIP (PICTURE-IN-PICTURE) 34-35

G

USTAWIENIA ODBIORNIKA

USTAWIENIA-MENU 36
JĘZYKI / WYGLĄD 37
PROFILE UŻYTKOWNIKA 38-39
KONTROLA RODZICIELSKA 40
TELEGAZETA 41

H

USŁUGI OD GOOGLE

USŁUGI GOOGLE / OBSŁUGA GŁOSEM 42-43
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 44-45

I

DANE TECHNICZNE 46-47

A ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ.
ICH PRZESTRZEGANIE JEST NIEZBĘDNE DLA ZACHOWANIA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA I BEZAWARYJNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Odbiornik Cyfrowej Telewizji Kablowej jest przystosowany do zasilania ze standardowego gniazda sieciowego o napięciu nominalnym 230V 50Hz. Nie należy samodzielnie zdejmować pokrywy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może być niebezpieczne dla życia. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy zwrócić się bezpośrednio do Biura Obsługi Abonenta lub zadzwonić pod numer serwisowy podany w Umowie Abonenckiej.

PŁYNY

Odbiornik nie powinien być narażony na kapiące, ściekające lub rozpryskujące się w pobliżu substancje płynne. Przedmioty, takie jak wazony czy doniczki z kwiatami, nie powinny być stawiane na urządzeniu.

MAŁE PRZEDMIOTY

Małe przedmioty w przypadku dostania się do środka urządzenia poprzez otwory wentylacyjne mogą spowodować poważne uszkodzenia Odbiornika.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć Odbiornik od gniazda sieciowego. Do czyszczenia zewnętrznych elementów urządzenia należy używać suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Przewód zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia przez chodzenie po przewodzie, uciskanie lub obcieranie o ostre przedmioty. Należy zwrócić szczególną uwagę na przewód w pobliżu wtyczki sieciowej oraz bezpośrednio przy wyjściu z Odbiornika podczas włączania do gniazdka sieciowego.

WENTYLACJA

Wokół Odbiornika należy pozostawić wolną przestrzeń celem zapewnienia wystarczającego odprowadzania ciepła z urządzenia. Należy pozostawić minimum 10 cm od boków i 15 cm powyżej urządzenia. Nie należy przykrywać urządzenia serwetkami, gazetami oraz ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.

- Nie należy pozostawiać Odbiornika ani pilota zdalnego sterowania w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Odbiornik powinien stać na solidnej i bezpiecznej podstawie.
- Nie powinno się instalować Odbiornika w miejscach narażonych na wysoką wilgotność. Skraplająca się para, w pomieszczeniach takich jak kuchnia, może spowodować wadliwą pracę urządzenia lub jego zniszczenie.
- Powietrze, które nagrzewa się od działającego urządzenia, powinno mieć możliwość wystarczającej i swobodnej cyrkulacji. Nie powinno się umieszczać Odbiornika w zamkniętych szafkach ani ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.
- Należy unikać kontatu Odbiornka i pilota zdalnego sterowania z wodą i wilgotnym powietrzem. Nie powinno się lokalizować działającego urządzenia w pobliżu łaźni czy basenu.
- Urządzenia grzewcze lub radiatory ciepła umieszczone w pobliżu Odbiornika mogą spowodować wadliwą pracę urządzenia oraz jego zniszczenie.
- Przewód zasilający należy podłączyć do energetycznej sieci zasilającej po wykonaniu połączeń Odbiornika z pozostałymi urządzeniami.
- Należy zapewnić właściwe chłodzenie Odbiornika. Urządzenie należy umiejscowić tak, aby zapewnić należytą wentylację i zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się Odbiornika.
- Nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu.
- Należy usuwać baterie zasilające z pilota zdalnego sterowania natychmiast po ich rozładowaniu lub gdy zamierzamy nie używać pilota przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony na skutek wycieku elektrolitu ze zużytych baterii.
- Po przeniesieniu urządzenia z otoczenia o niskiej temperaturze należy odczekać z włączeniem do czasu, gdy urządzenie uzyska temperaturę pokojową.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Wszystkie Odbiorniki TOYA 4K standardowo posiadają: pilot zdalnego sterowania, baterie, odpowiedni zasilacz, przewód połączeniowy HDMI i ETHERNET oraz mini instrukcję obsługi.

B Odbiornik DTC974x / DTC9740 (przód i bok)

Panel przedni

1). **POWER** - tryb czuwania Standby.
2). **NETWORK** - stan sieci.

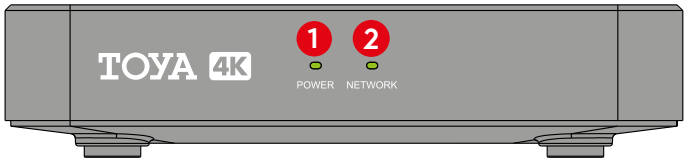

Prawa strona odbiornika

3). **USB 3.0** - uniwersalne gniazdo USB.
4). **SD CARD** - port karty pamięci micro SD.

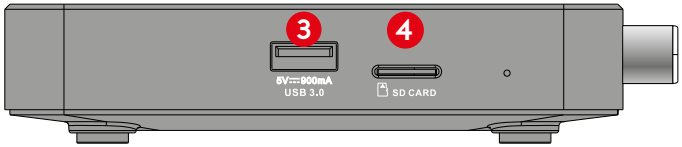

Panel tylny

5). CABLE IN - gniazdo do podłączania przewodu telewizji kablowej (dla sieci RF). **6). S/PDIF** - gniazdo cyfrowe, optyczne do podłączania urządzeń HiFi lub kina domowego. **7). HDMI** - gniazdo HDMI do podłączania telewizora. **8). ETHERNET** - gniazdo Ethernet do podłączenia przewodu telewizji kablowej (dla sieci IPTV). **9). DC IN** - gniazdo zasilania odbiornika.

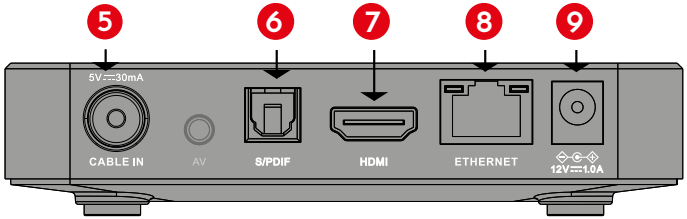

C PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA do telewizora – sieć RF

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PRZEWODY SYGNAŁOWE. NASTĘPNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK DO PRĄDU.

Podłączenie odbiornika w sieciach RF

Do prawidłowego działania odbiornika wymagane jest podłączenie do sieci WiFi z Internetem

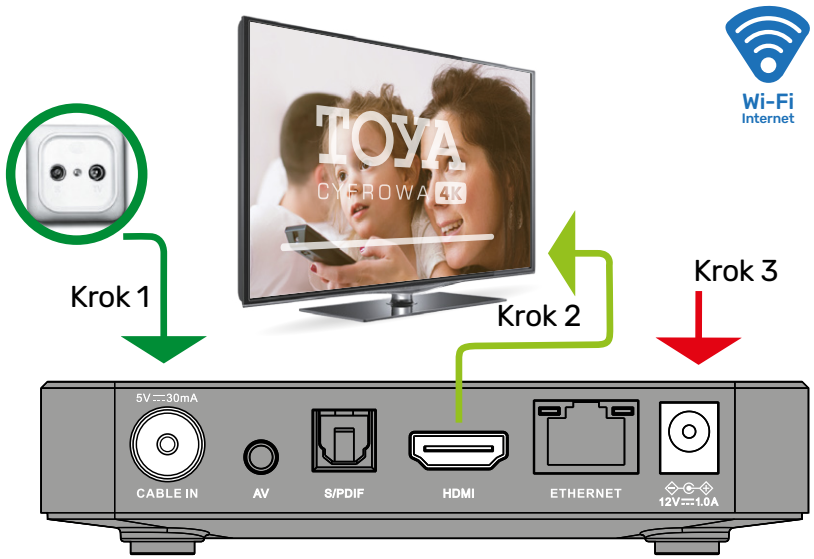

PIERWSZE PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA W SIECI (RF)

Aby odbierać programy cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, należy kolejno:

1. Połączyć kablem antenowym gniazdo telewizji kablowej z gniazdem **CABLE IN** odbiornika (gniazdo nr 5 – patrz str. 7 instrukcji).

2. Połączyć gniazdo **HDMI** odbiornika z gniazdem **HDMI** telewizora (gniazdo nr 7 – patrz str. 7 instrukcji).

3. Podłączyć zasilanie do odbiornika (gniazdo nr 9 – patrz str. instrukcji).

4. Do prawidłowego funkcjonowania odbiornika niezbędne jest aktywne połączenie przez sieć Wi-Fi do Internetu podczas konfiguracji.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PRZEWODY SYGNAŁOWE. NASTĘPNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNIK DO PRĄDU.

Podłączenie odbiornika w sieciach IPTV

Do prawidłowego działania odbiornika wymagane jest podłączenie do sieci WiFi z Internetem

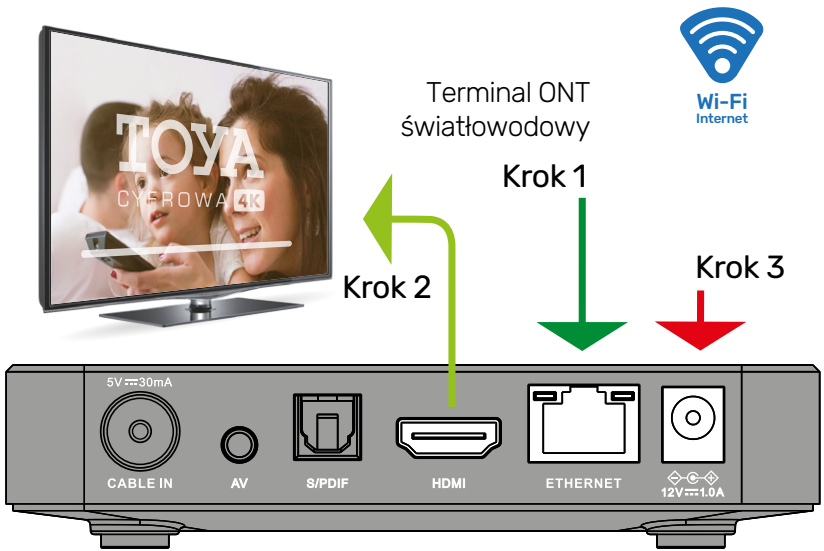

PIERWSZE PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA (SIEĆ IPTV)

Aby odbierać programy cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, należy kolejno:

1. Połączyć odbiornik z Terminalem Swiatłowodowym ONT - przewodem (gniazdo nr 8 – patrz str. 7 instrukcji).

2. Połączyć gniazdo **HDMI** odbiornika z gniazdem **HDMI** telewizora (gniazdo nr 7 – patrz str. 7 instrukcji).

3. Podłączyć zasilanie do odbiornika (gniazdo nr 9 – patrz str. 7 instrukcji).

4. Do prawidłowego funkcjonowania odbiornika niezbędne jest aktywne połączenie przez sieć Wi-Fi do Internetu podczas konfiguracji.

C PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – PAROWANIE Z URZĄDZENIEM

Obsługa telewizora i odbiornika tym samym pilotem.

głośniej/ciszej - góra/dół – **VOL**

włącz/wyłącz dźwięk

PRZYCISKI NAWIGACJI
zmiana kanału / nawigacja w Menu

potwierdzenie wyboru / lista kanałów – **OK**

oglądaj kanały telewizyjne – **TV**

Back, powrót – ←

YouTube
skrót do portalu

nagrywanie – **REC**

POWER – włącz/wyłącz,
przytrzymanie przycisku daje możliwość restartu odbiornika lub przełączenie w pasywny stan czuwania

Google Assistant** – sterowanie głosowe

CH – zmiana programu - góra/dół

MENU – Główne menu Odbiornika

Info – menu oglądanej audycji

Home – ekran początkowy

OPT – opcje wyboru

EPG – przewodnik TV / Program TV

PRZYCISKI NUMERYCZNE
– wybieranie kanałów

NETFLIX - skrót do aplikacji

LAST – ostatnio oglądany kanał

** Aby korzystać z **Google Assistant** sparuj pilota po Bluetooth z odbiornikiem - naciśnij naraz i przytrzymaj przez 3 sek. przyciski „**OK**" i „**VOL–**"

Przy pomocy przycisku **TV** na pilocie możemy sterować jedną podstawową funkcją różnych urządzeń (telewizorem, zestawem HI-FI, odtwarzaczem DVD). Aby zaprogramować przycisk **TV** na pilocie Odbiornika należy w kolejności:

1. Przytrzymać przycisk **TV** na pilocie od dekodera do momentu aż dioda zacznie mrugać na czerwono.

2. Zbliżyć drugi pilot i wcisnąć przycisk, który chcemy zaprogramować, wtedy dioda powinna zacząć mrugać szybciej sygnalizując przechwytywanie sygnału.

3. Przycisk zostanie zaprogramowany w momencie gdy dioda zgaśnie.

Podczas pierwszego uruchamiana odbiornika możemy sparować pilota z urządzeniem połączeniem Bluetooth (by móc korzystać z Asystena Google). Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

KONFIGUROWANIE ODBIORNIKA NA PLATFORMIE MAXX 4K

Odbiornik po uruchomieniu wyświetla na kolejnych ekranach dalsze czynności konfiguracyjne zaczynając od wyboru języka menu. Krok ten nie jest wymagany (można, później w kolejnym etapie konfiguracji zalogować się bezpośrednio do konta Google korzystając z menu wyświetlanego na telewizorze zaznaczając odpowiednie zgody). Można skonfigurować odbiornik z użyciem ustawień i zgód z własnego telefonu z systemem Android (włącznie z danymi o twojej sieci Wi-Fi), mając już konto na portalu Google.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WI-FI

Należy połączyć się z aktywną siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu w celu zapewnienia prawidłowego działania dekodera i korzystania z jego funkcjonalności np. dostępu do usług VOD, TV, sterowania głosowego oraz aplikacji.

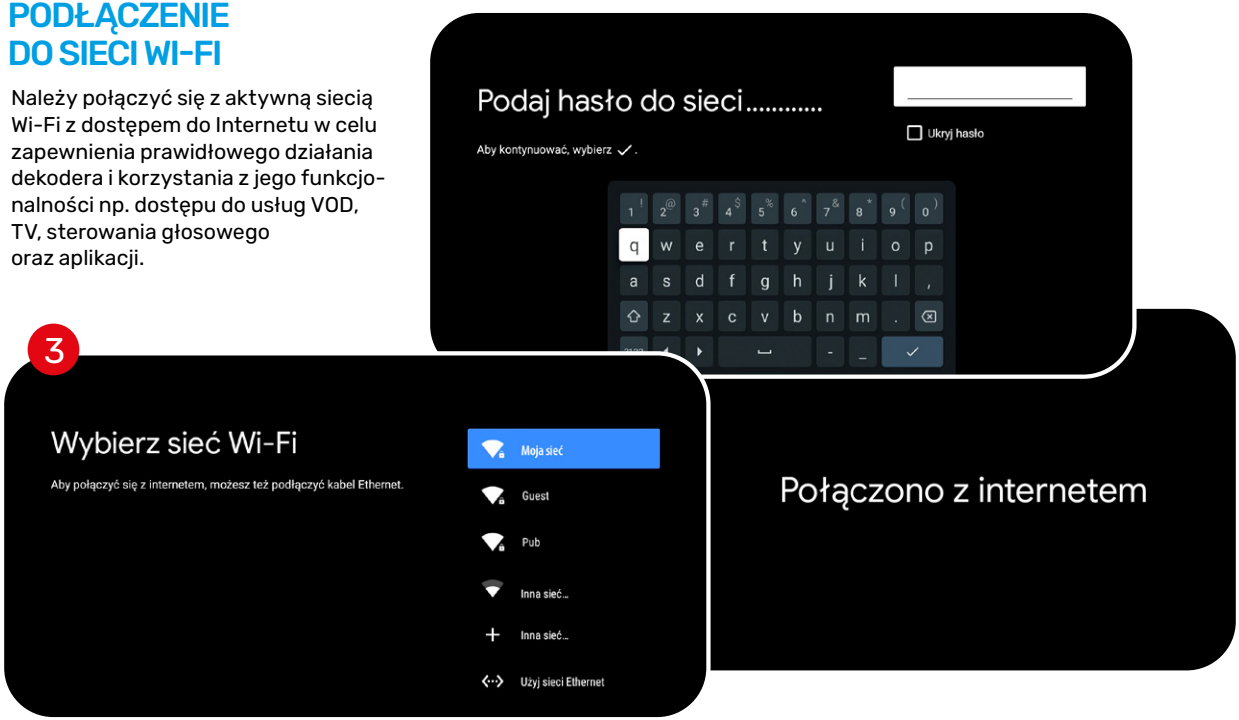

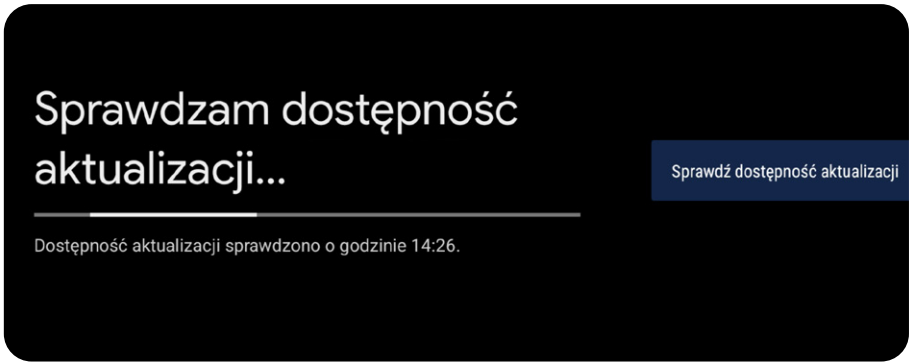

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA ODBIORNIKA

Odbiornik Telewizji Cyfrowej TOYA 4K automatycznie pobiera z sieci najnowszą wersję oprogramowania oraz uaktualnia listę dostępnych programów w przypadku zmiany oferty programowej. Jeżeli podczas pierwszej instalacji Odbiornik wykryje w sieci nowszą wersję oprogramowania, nastąpi automatyczna aktualizacja.
W tym czasie nie należy odłączać Odbiornika od źródła zasilania.

PROCES MOŻE TRWAĆ DO KILKU MINUT.

Informację, z której wersji oprogramowania Odbiornika aktualnie korzystamy, uzyskamy w:
Menu > Ustawienia > O aplikacji

W przypadku niepowodzenia należy wybrać z menu > Ustawienia systemu > Informacje > Aktualizacja systemu i wykonać aktualizację.

INSTALACJA KANAŁÓW

Po znalezieniu dostępnych kanałów zostaną one zapisane automatycznie i odbiornik uruchomi się w trybie oglądania.

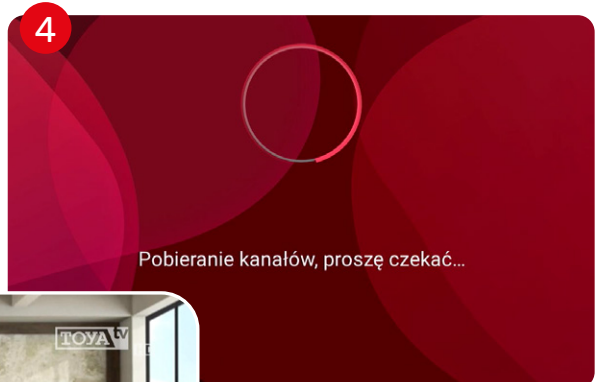

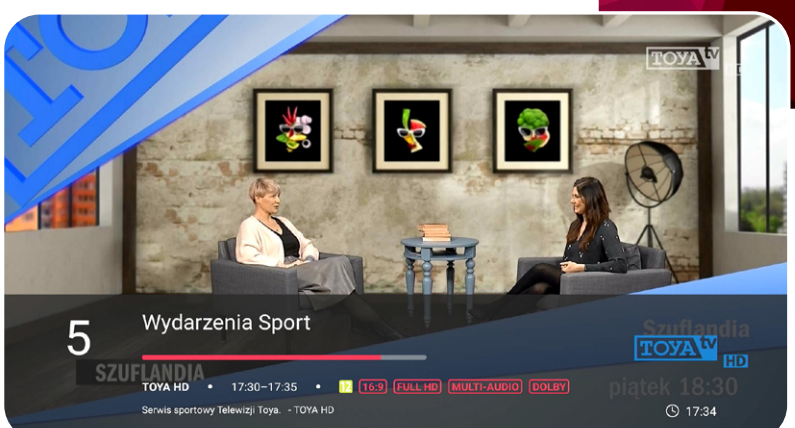

Info

INFORMACJE O OGLĄDANYM PROGRAMIE

Każdorazowo, przy zmianie programu lub gdy zostanie wciśnięty na pilocie przycisk **Info**, na ekranie pojawią się informacje o programie.

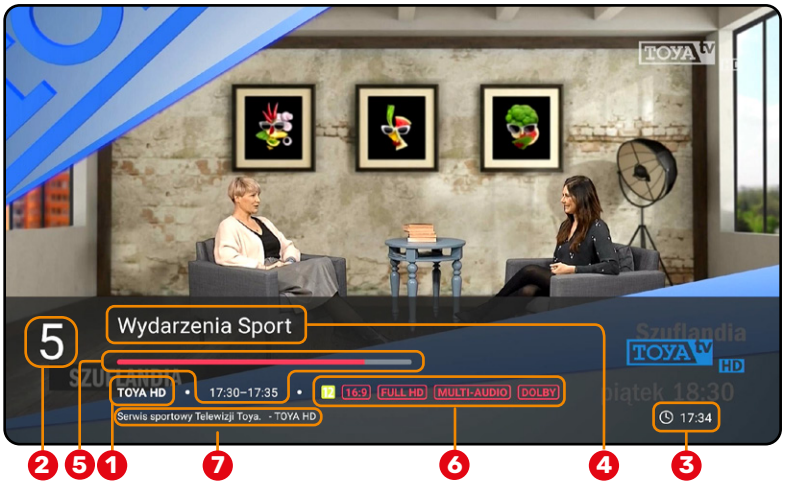

1. nazwa kanału,
2. numer kanału na liście
3. aktualna godzina
4. tytuł oglądanej audycji
5. wskaźnik czasu trwania audycji
6. parametry sygnału audio video*
7. informacje dodatkowe o programie

* dodatkowe informacje – ikony informujące kolejno (od lewej): ograniczenie wiekowe , format ekranu, kanał HD/4K, dostępność napisów dialogowych, dźwięk Dolby Digital.

DODATKOWE INFORMACJE O OGLĄDANYM PROGRAMIE

Możemy wyświetlić dodatkowe informacje o programie naciskając dwa razy przycisk **Info** na pilocie.

pasek dodatkowych informacji o aktualnym programie.

ZMIANA OGLĄDANEGO KANAŁU

Zmiany oglądanego kanału uzyskamy korzystając z kierunkowych przycisków pilota lub wprowadzając numer przyciskami **0 – 9.** Możemy również skorzystać z wygodnej funkcji, jaką jest menu wyboru kanału, która uruchamiana jest przyciskiem **OK.** Pozwala na szybkie i wygodne poruszanie się po liście kanałów za pomocą **przycisków nawigacyjnych**. W przypadku uruchomionej usługi GoogleAssistant dostępna jest również opcja sterowania głosem. Wiecej str. 39.

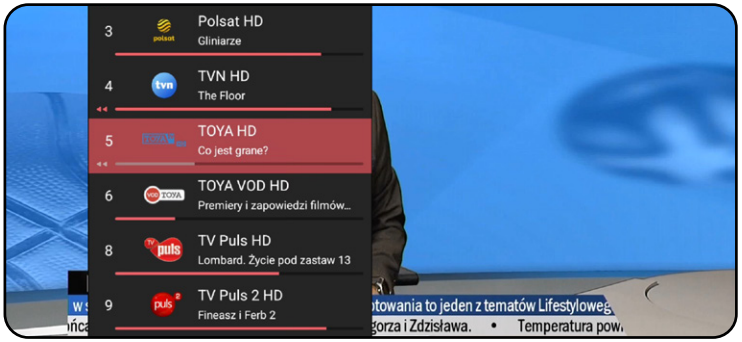

REGULACJA GŁOŚNOŚCI / WYCISZENIE

Poziomem dźwięku oglądanej audycji sterujemy używając **przycisków volume**. Całkowicie wyciszymy dźwięk, korzystając z przycisku **mute.** W przypadku uruchomionej usługi GoogleAssistant dostępna jest również opcja sterowania głosem. Wiecej str. 39.

NAPISY

Przycisk **OPT** Napisy> dostosuj format...
Przełącznik „wyświetlanie" włącza/wyłącza napisy i listy dialogowe, jeśli są dostępne z oglądaną audycją. Tutaj również dostępny jest wybór wersji językowej napisów, ich koloru i wielkości. Wybór zatwierdzamy przyciskiem **OK**. Wyjście z menu przy pomocy przycisku „**BACK**".

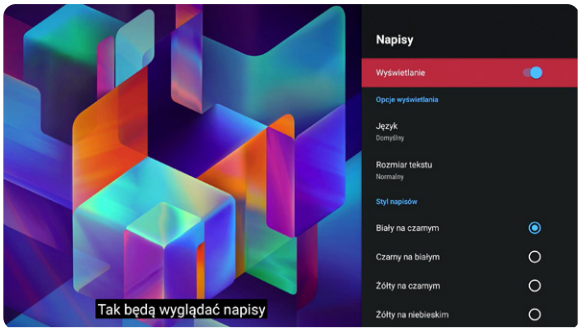

WERSJE JĘZYKOWE FORMAT DŹWIĘKU

Jeśli oglądana audycja zawiera więcej niż jedną ścieżkę audio, możemy dokonać wyboru pomiędzy nimi korzystając z przycisku **Opt** i zatwierdzeniu wybranej z wykorzystaniem przycisku **OK**.

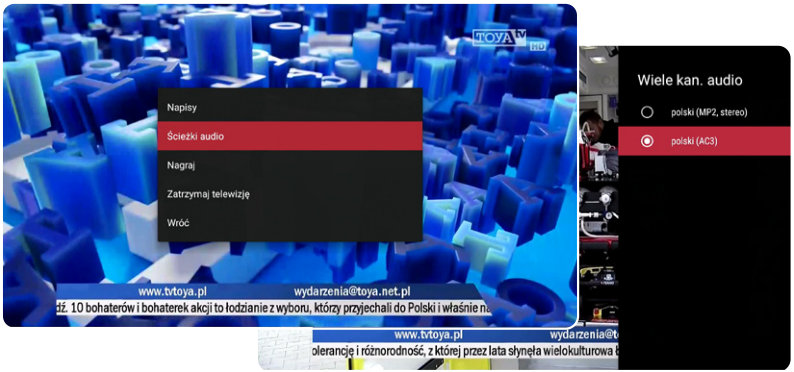

MENU ODBIORNIKA

Menu odbiornika dostępne jest po wciśnięciu przycisku **MENU**
strzałką w lewo lub przyciskiem **Back**

- **SZUKAJ**
  - wyszukiwanie programów za pomocą mikrofonu w pilocie lub klawiatury ekranowej.
- **OGLĄDAJ TV**
  - dostęp do programów TV
- **ULUBIONE**
  - tworzenie i edycja list ulubionych kanałów.
- **CATCH-UP TV**
  - lista programów dostępnych do 7 dni wstecz*
- **VOD**
  - biblioteka filmów na żadanie
- **EPG**
  - rozbudowana informacja o aktualnie nadawanych programach / przewodnik TV
- **PVR**
  - katalog nagranych audycji / zarządzanie nagraniami
- **PIP** (Picture-in-Picture)*
  - jednoczesne oglądanie dwóch kanałów na jednym ekranie
- **EBOA**
  - dostęp do konta Abonenta w TOYA**
- **RADIO** - stacje radiowe
- **MUZYKA** - usługi muzyczne
- **WEB ON TV**
  - portale, usługi informacyjne
- **USTAWIENIA**
  - personalizacja odbiornika np.: wybór języka, ustawienia interfejsu, obrazu, dźwięku, czasu, Informacje systemowe, aktualizacje.

* zależnie od licencji nadawcy.

** dostępne tylko w wybranych sieciach.

SZUKAJ

Wyszukiwanie programów, filmów i treści wideo z całych zasobów platformy MAXX 4K, przy pomocy mikrofonu umieszczonego w pilocie lub klawiatury ekranowej.

1. Wyszukiwanie głosowe - za pomocą przycisku **OK** na pilocie możemy aktywować głosowe komendy, następnie należy wyraźnie wypowiadać słowa kluczowe do mikrofonu w pilocie.
2. Klawiatura ekranowa - za pomocą przycisków nawigacyjnych możemy wywołać klawiaturę ekranową aby wpisać szukaną frazę.

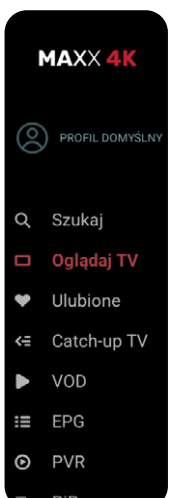

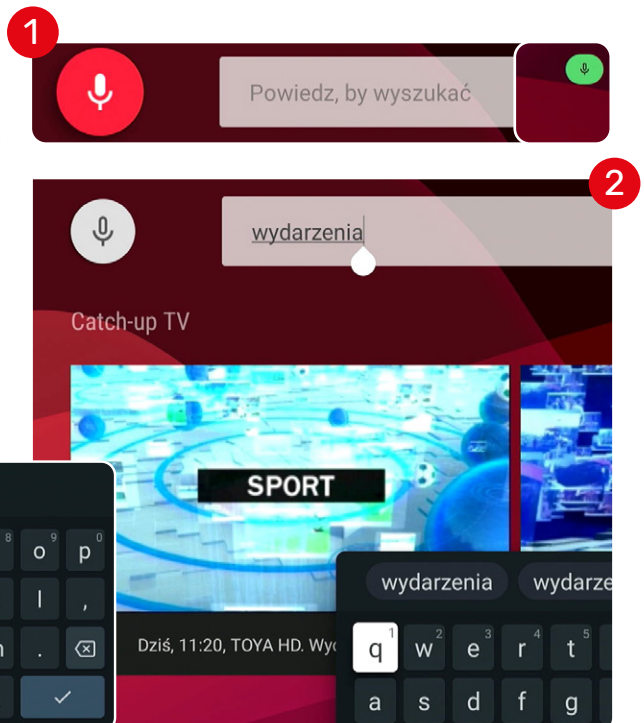

ULUBIONE

Po automatycznym wyszukiwaniu kanałów w trakcie pierwszej instalacji, możemy skorzystać z wybrania interesujących nas kanałów do odrębnej listy kanałów. Niezależnie od naszej decyzji Odbiornik domyślnie tworzy zestaw list Ulubione np. „**sportowe**”, „**dla dzieci**”...

Edycję nazwy i zawartości w późniejszym użytkowaniu wykonamy przyciskiem **MENU**/ULUBIONE (na wirtualnej klawiaturze widocznej na ekranie) którą obsługujemy za pomocą **przycisków nawigacyjnych.**

EDYCJA, DODAWANIE, USUWANIE KANAŁÓW

Aby stworzyć taki profil należy na pozycji „Ulubione” nacisnąć przycisk **OK**, następnie opcję *Dodaj,* po czym na liście kanałów TV naciskać przycisk **OK** na kanałach, które chcemy dodać lub odjąć z/do listy ulubionych.

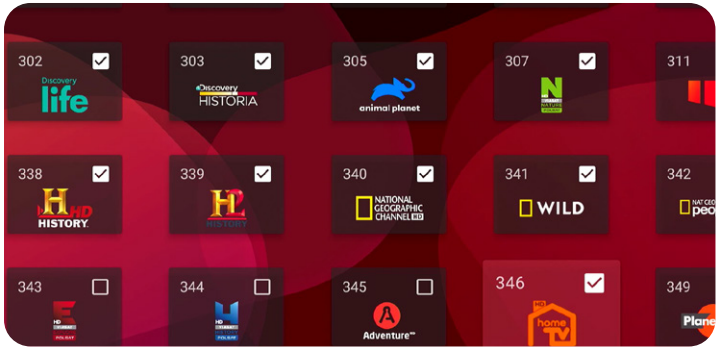

SORTOWANIE

Aby posortować kanały z listy ulubionych należy wybrać opcję *Sortuj*. Następnie należy zaznaczyć kanał przyciskiem **OK** i przesunąć go na liście wedle uznania. Aby zakończyć sortowanie, należy ponownie nacisnąć przycisk **OK** na pilocie.

ULUBIONE - DODATKOWE OPCJE

Oprócz kanałów telewizyjnych mamy również możliwość dodawania pozycji: VOD, Catch-Up TV, Karaoke oraz Koncerty. Aby tego dokonać należy przy wybranej pozycji nacisnąć przycisk **OK** na symbolu serduszka.

Menu

VOD

Biblioteka programów.

VOD to olbrzymia biblioteka filmów i programów tv z której odpłatnie można wypożyczyć filmy, seriale, programy różnych wywórni filmowych. Opłaty uzależnione są od nadawcy i doliczane do rachunku miesięcznego.

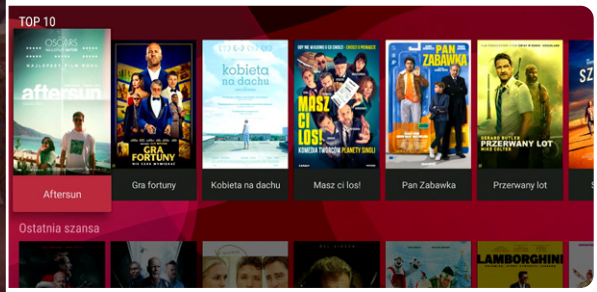

CATCH-UP TV
DOSTĘPNY Z POZIOMU EPG

to łatwy, dostęp do programów telewizyjnych (do siedmiu dni wstecz) które nam umknęły a niedawno się skończyły lub właśnie równocześnie z oglądanym przez nasna innym kanale trwają. Usługa jest dodana do wybranych kanałów i programów TV zależnie od dostawcy.

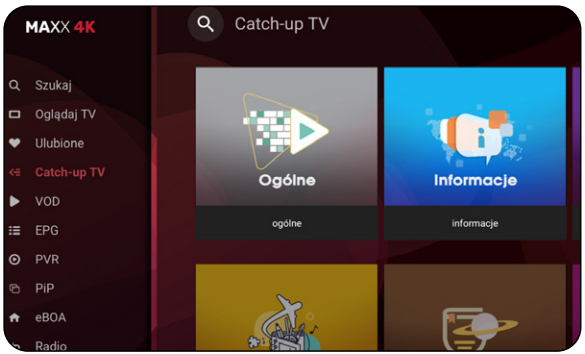

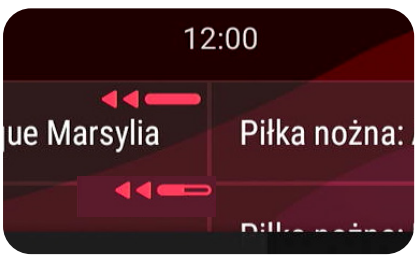

Audycje z dodaną usługą **CATCH-UP TV** mają odpowiedni znaczek

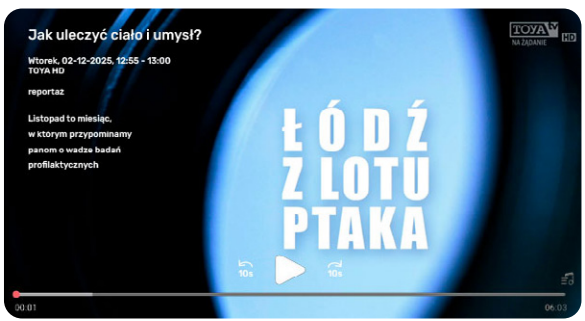

Widoczny pasek postępu odtwarzania programu

CATCH-UP TV
DOSTĘPNY Z POZIOMU MENU ODBIORNIKA

to posegregowany dostęp do programów telewizyjnych z ostatniego tygodnia w widoku z poziomu menu dekodera.

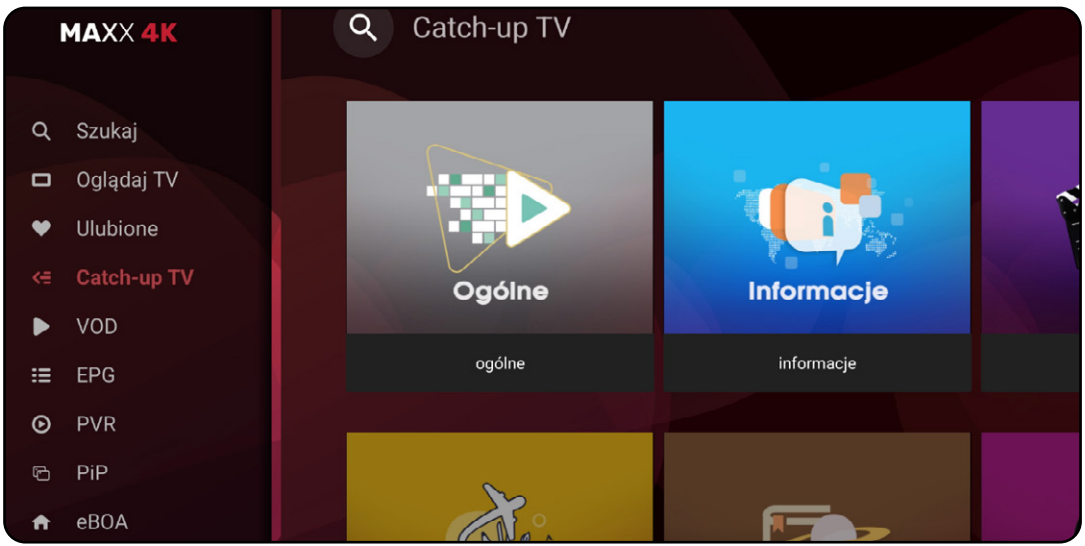

RADIO

Po wyborze z Menu opcji Radio lista kanałów przełącza się na listę stacji radiowych. Aby wrócić do oglądania telewizji należy wybrać z Menu Oglądaj TV lub nacisnąć przycisk TV na pilocie.

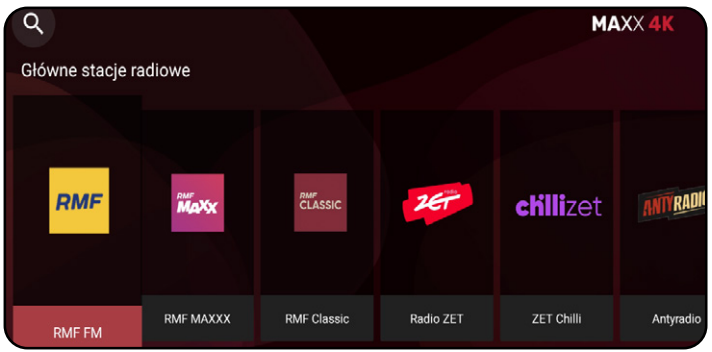

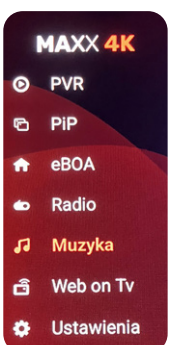

MUZYKA

To dostęp do muzycznych serwisów streamingowych oraz wybranych zainstalowanych aplikacji.

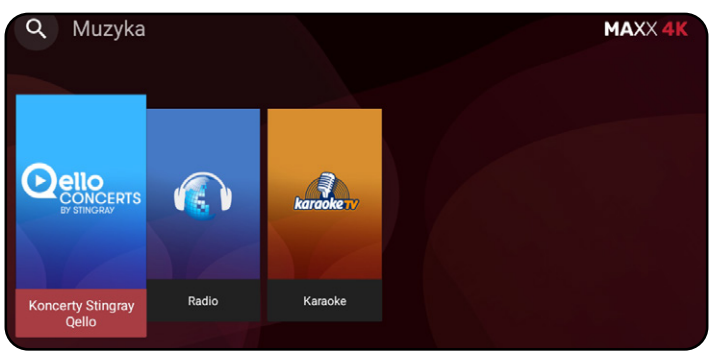

PRZEWODNIK TV

Przewodnik TV uruchamiamy naciskając przycisk **EPG**. Znajdziemy tu program telewizyjny dla stacji nadawanych cyfrowo, a w nim: informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia audycji, powtórki, szczegółowe opisy audycji, streszczenia, obsadę, gatunek filmu itp.

2x WIĘCEJ INFORMACJI

(SZCZEGÓŁOWY OPIS)

W czasie wyświetlania danych na ekranie, szczegółowy opis bieżącej i następnej audycji uzyskamy wciskając EPG a następnie na wybranym kanale przycisk **INFO.**

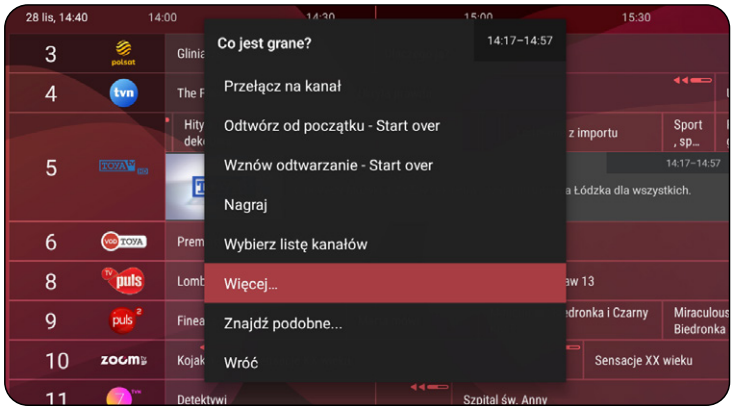

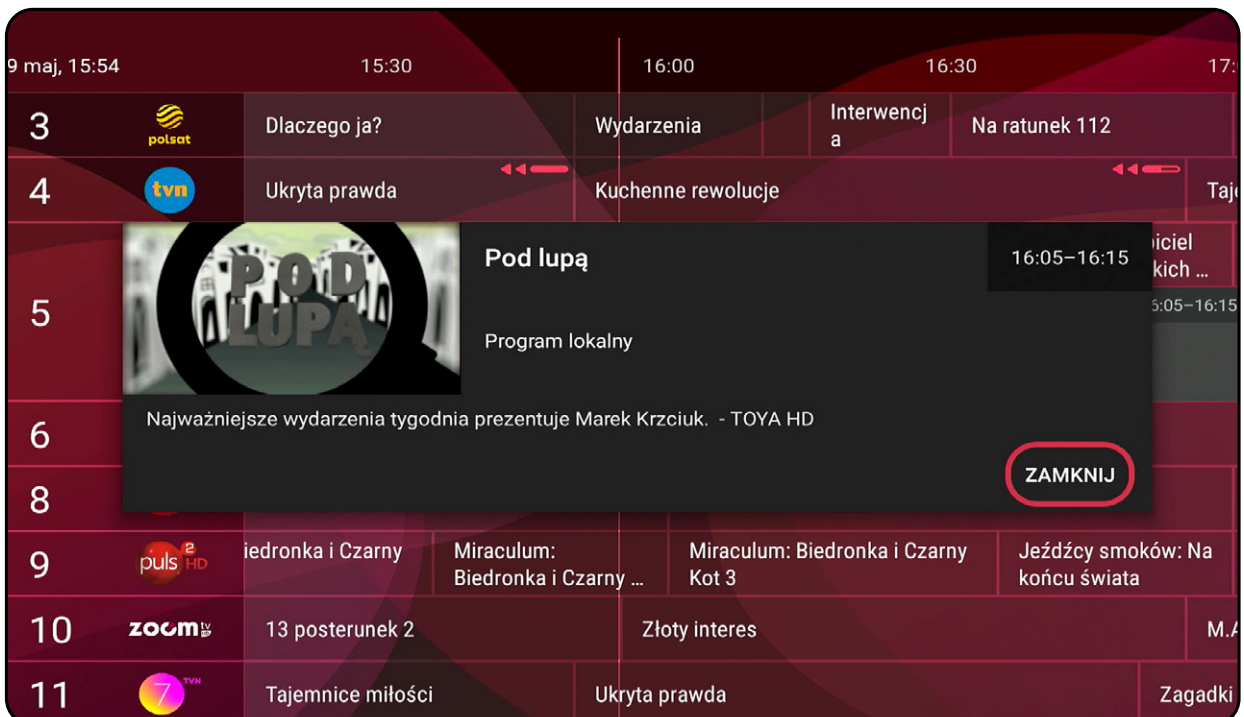
9 maj, 15:54
15:30
16:00
16:30
3
polsat
Dlaczego ja?
Wydarzenia
Interwencja
Na ratunek 112
4
tvn
Ukryta prawda
Kuchenne rewolucje
5
POD LUPĄ
Pod lupą
16:05–16:15
Program lokalny
Najważniejsze wydarzenia tygodnia prezentuje Marek Krzciuk. - TOYA HD
ZAMKNIJ
6
8
9
puls 2 HD
Miraculum: Biedronka i Czarny ...
Miraculum: Biedronka i Czarny Kot 3
Jeźdźcy smoków: Na końcu świata
10
zoom TV
13 posterunek 2
Złoty interes
11
TVN 7
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
Zagadki

WEB ON TV / PORTAL TV

Dostęp do internetowych portali i aplikacji informacyjnych.

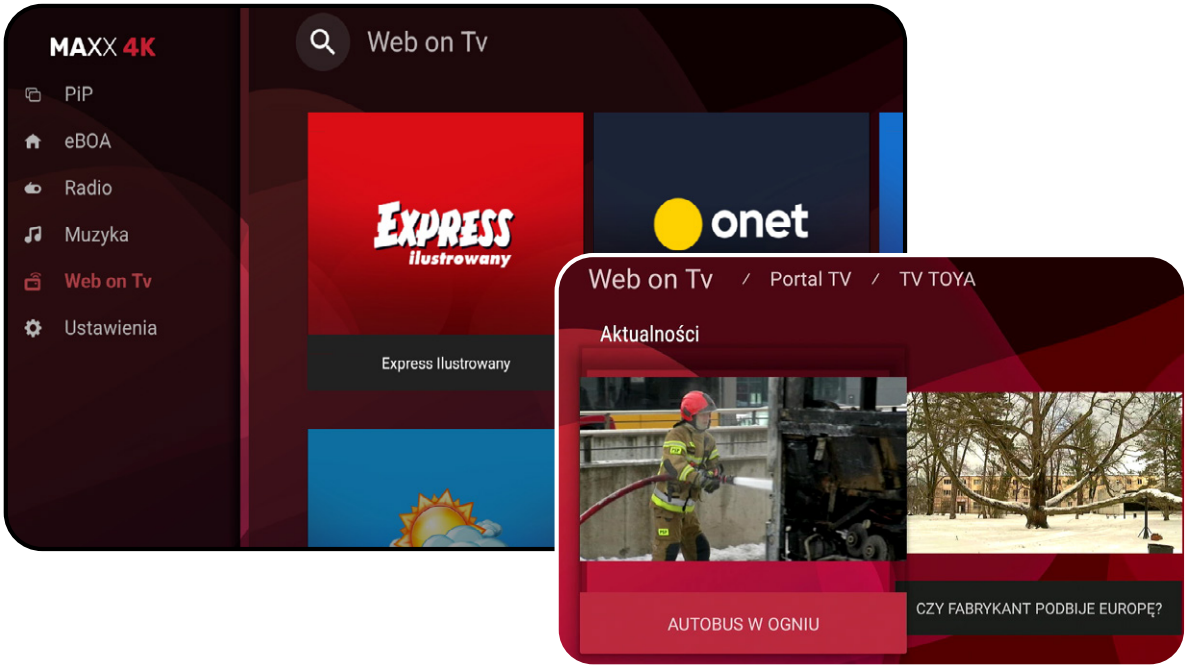

PVR

Funkcja **PVR** pozwala planować, nagrywać i odtwarzać dowolne programy TV.

(Nagrania z Odbiornika zapisane na zewnętrznym nośniku pamięci USB mogą być odtwarzane tylko na tym Odbiorniku na którym zostały nagrane)

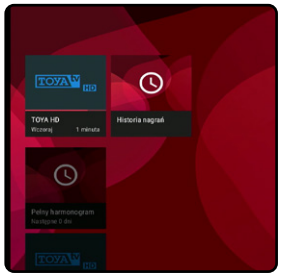

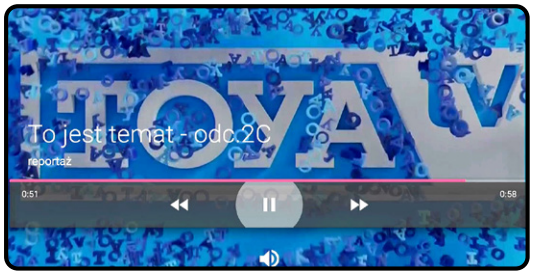

Użycie zewnętrznego dysku HDD USB, pendrive lub karty.

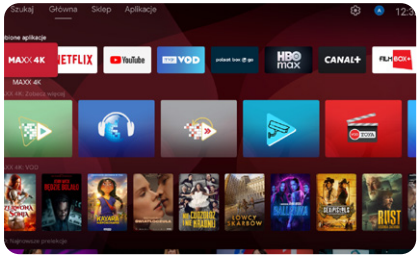

Po podpięciu nośnika USB, należy wyjść do ekranu podstawowego Androida, czyli kolejno:
“Home (Domek)” ->
„Powiadomienia” ->
Wybierz nośnik ->
„Format”.”

UWAGA!

Do poprawnego działania USB PVR wymagane jest sformatowawnie nośnika USB z poziomu menu Odbiornika. **Wybranie opcji „Format”, usuwa wszystkie dane i formatuje dysk do pamięci wymiennej.**

PIP

Funkcja **PiP** (Picture in Picture) w odbiorniku MAXX 4K umożliwia jednoczesne wyświetlanie dwóch kanałów na jednym ekranie. Główny obraz zajmuje większość ekranu, natomiast drugi pojawia się jako mniejsze okno po prawej stronie. Użytkownik może swobodnie przełączać dostępne kanały w obu widokach. Dzięki temu można śledzić dwa programy jednocześnie, nie przegapiając ważnych fragmentów transmisji.

Funkcja dostępna jest w rozwijanym **MENU** (po kliknięciu przycisku MENU na pilocie).

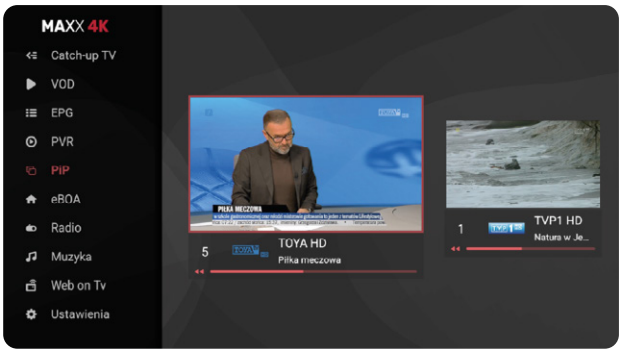

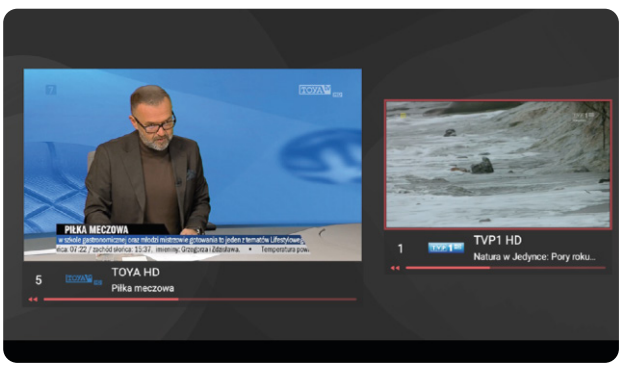

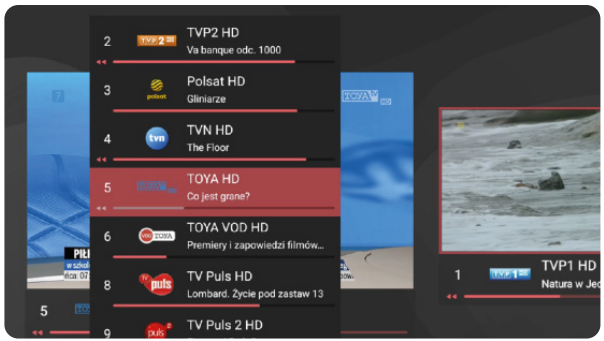

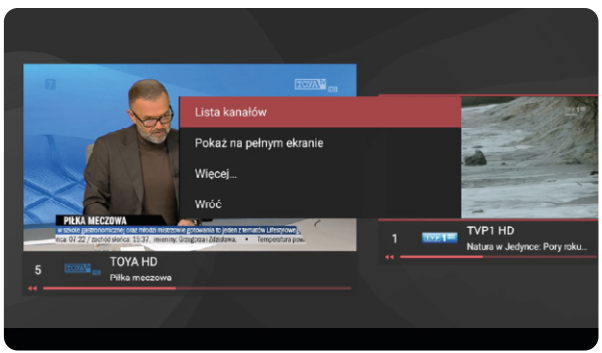

Funkcja **PiP** (Picture in Picture). Po naciśnięciu przycisku OK na dowolnym ekranie, zjawia się lista kanałów, gdzie możemy wybrać dowolny kanał.*

Naciśnięcie przycisku **OPT** na dowolnym ekranie powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji.

UWAGA!

Należy pamiętać, że funkcja PiP wymaga poprawnego połączenia z siecią Internet.

* zależnie od licencji nadawcy.

USTAWIENIA

Ta zakładka zawiera narzędzia i ustawienia osobiste użytkownika oraz nastawy systemowe.

USTAWIENIA SYSTEMU/URZĄDZENIA

Ustawienia Odbiornika dotyczące współpracy z telewizorem, ustawiania daty i czasu, urządzeniami Audio-Video, Wi-Fi, logowaniem do kont i aplikacji. Ustawienia zaawansowane dźwięku. Auto wyłączania i pasywnego trybu gotowości.

Do wyboru są między innymi ustawienia dla:

KONTROLA RODZICIELSKA - opisana na stronie nr 38

CAS - systemowe od dostawcy

STATUS SIECI / PARAMETRY - Informacje o stanie sieci

TRYB WYŚWIETLANIA - dostosuje ustawienia obrazu na wyjściu Odbiornika do formatu ekranu naszego telewizora.

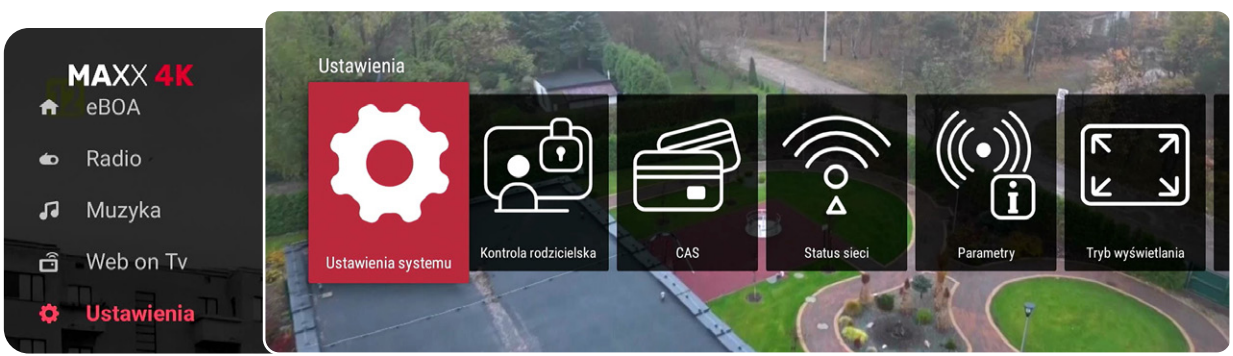

USTAWIENIA JĘZYKA

Język menu - pozwala zmienić język wszystkich dostępnych Menu (domyślnie polski) .

Pierwszy język audio
Wybór domyślnej ścieżki audio w audycjach (domyślnie polski).

Język napisów
Wybór następnej ścieżki audio przy braku poprzedniej (domyślnie polski).

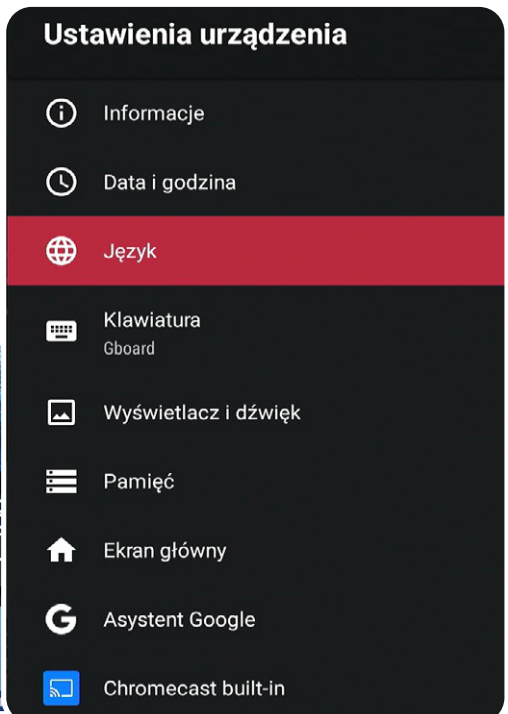

NOWY PROFIL

Funkcja Profili to możliwość dodawania ulubionych kanałów. Za jej pomocą można również dodawać ulubione filmy **VOD** oraz audycje **Catch-Up TV** (klikając w serduszko). Ważne! W ramach jednego profilu można dodawać kanały, sortować je, ale jest to jedna lista. Aby dodać inną listę trzeba stworzyć kolejny profil.

Aby dodać inną listę kanałów trzeba stworzyć kolejny profil i używać ich poprzez przełączanie się między dostępnymi profilami.

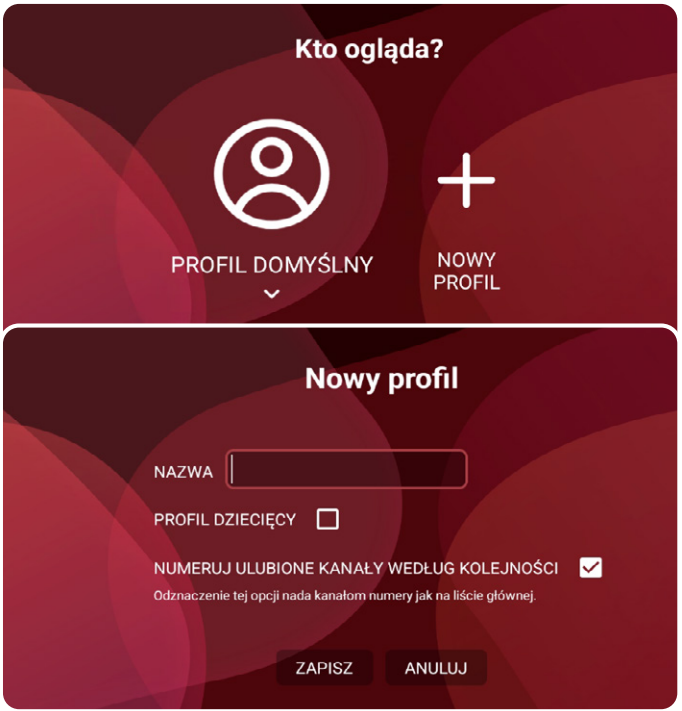

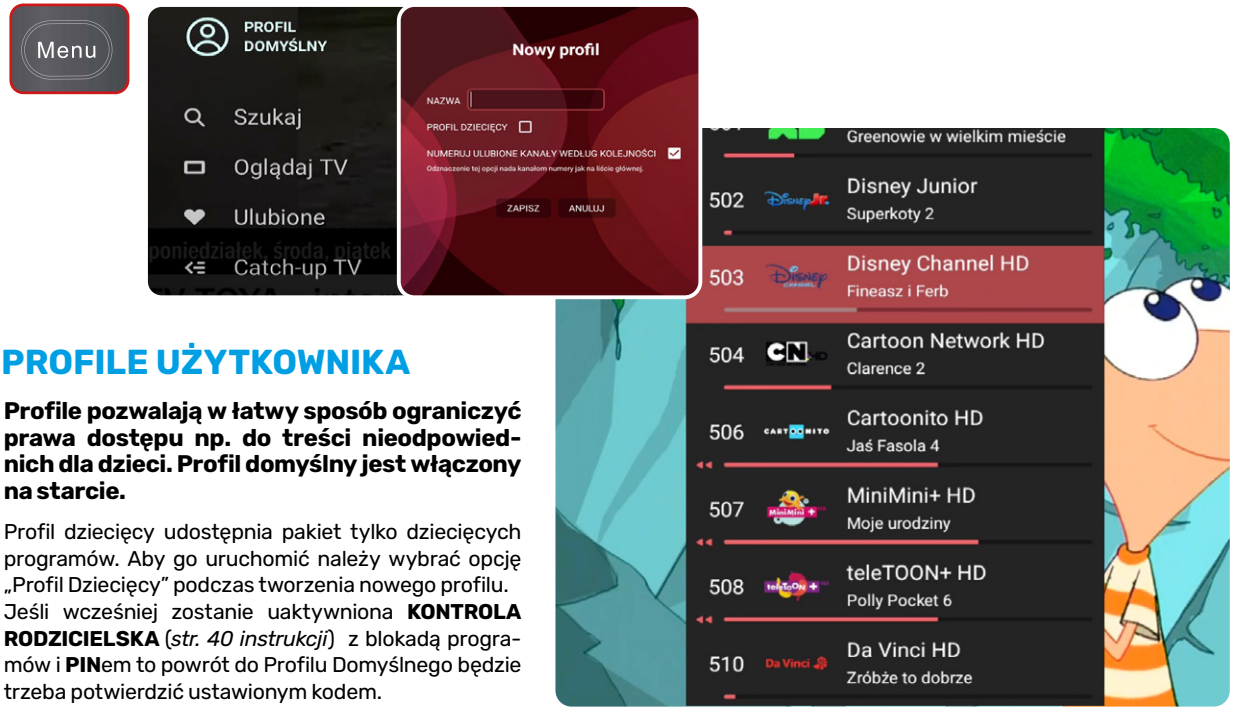

PROFILE UŻYTKOWNIKA

Profile pozwalają w łatwy sposób ograniczyć prawa dostępu np. do treści nieodpowiednich dla dzieci. Profil domyślny jest włączony na starcie.

Profil dziecięcy udostępnia pakiet tylko dziecięcych programów. Aby go uruchomić należy wybrać opcję „Profil Dziecięcy" podczas tworzenia nowego profilu. Jeśli wcześniej zostanie uaktywniona **KONTROLA RODZICIELSKA** (*str. 40 instrukcji*) z blokadą programów i **PIN**em to powrót do Profilu Domyślnego będzie trzeba potwierdzić ustawionym kodem.

KONTROLA RODZICIELSKA

BLOKADA PROGRAMÓW - Umożliwia skonfigurowanie blokad na poszczególne funkcje Odbiornika tak, aby podczas próby skorzystania z danej funkcji lub obejrzenia wybranego kanału wymagane było podanie kodu PIN. (blokuje wybrane kanały przy użyciu przycisku oznaczając je symbolem kłódki).Po przywróceniu do ustawień fabrycznych ustawiany jest domyślny kod PIN.

USTAWIENIA BLOKADY – dzięki tej opcji możemy ustawić ograniczenia wiekowe.

ZMIEŃ PIN - opcja pozwalająca na zmianę domyślnego kodu PIN 1111

DOMYŚLNY KOD PIN: 1111

Ważne. Własny, wprowadzony kod PIN należy zapamiętać lub zapisać. W razie jego utraty konieczna będzie pomoc działu technicznego.

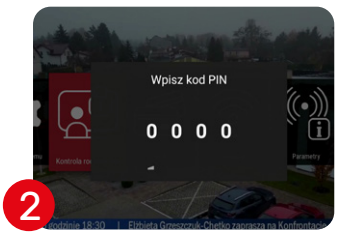

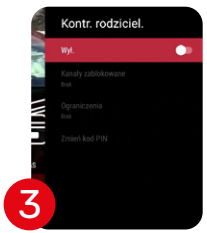

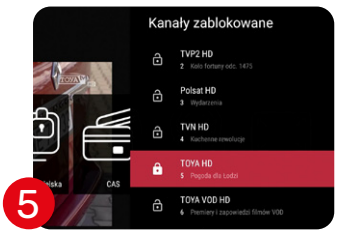

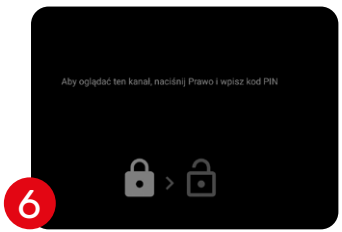

TELEGAZETA

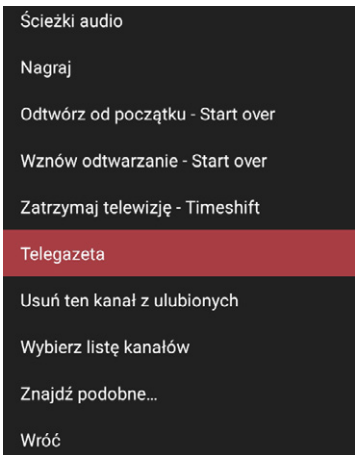

Po naciśnięciu na pilocie przycisku **Opt**
z wyświetlanego menu możemy wybrać Telegazetę.
Do nawigacji służą kolorowe przyciski na pilocie.

USŁUGI GOOGLE

Domyślnie odbiornik ma zainstalowane aplikacje których używanie nie wymaga konta Google. Jednak chcąc uzyskać dodatkowe funkcjonalności trzeba założyć konto i zalogować się poprzez odbiornik. Można skonfigurować odbiornik w oparciu o spersonalizowany już smartfon z systemem Android. Możliwe jest również instalowananie odpłatnych aplikacji czy gier ze sklepu Google Play.

OBSŁUGA ODBIORNIKA GŁOSEM*

Posługując się przyciskiem Google Assistant na sparowanym już pilocie korzystaj z możliwości głosowego obsługiwania odbiornika w języku polskim.

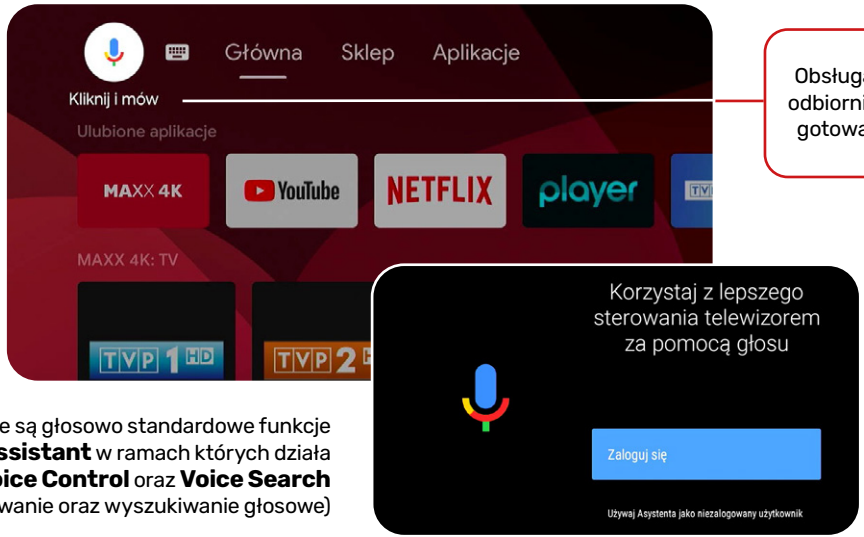

Obsługa głosowa odbiornika pilotem gotowa do pracy

Dostępne są głosowo standardowe funkcje **Google Assistant** w ramach których działa **Voice Control** oraz **Voice Search** (sterowanie oraz wyszukiwanie głosowe)

*aby móc korzystać z funkcji Google Assistant należy na etapie pierwszego uruchamiania odbiornika wyrazić zgodę na włączenie tej usługi lub zmienić ją w ustawieniach odbiornika.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przed zwróceniem się do serwisu z problemem dotyczącym Odbiornika prosimy zapoznać się z poniższa tabelą. Proste czynności i drobne zmiany mogą wyeliminować problem i przywrócić poprawne funkcjonowanie Odbiornika. Najbardziej typowe problemy związane są z połączeniami kabli. Prosimy sprawdzić, czy Odbiornik jest odpowiednio podłączony, czy kable są na miejscu i odpowiednio dociśnięte. Można rozłączyć i połączyć wszystkie kable raz jeszcze.

PYTANIA	ODPOWIEDZI
Czy Odbiornik powinien być włączony cały czas do prądu?	Zalecane jest przełączanie Odbiornika w stan czuwania, gdy jest nieużywany. W tym trybie automatycznie aktualizowana jest lista dostępnych kanałów oraz oprogramowanie Odbiornika.
Nic się nie dzieje, ekran jest czarny, kiedy przełączam telewizor w tryb HDMI.	Odbiornik nie został prawidłowo podłączony do prądu. Należy sprawdzić połączenia przewodów podłączonych do Odbiornika.
NIe działają mi usługi interaktywne i aplikacje.	Należy sprawdzić poprawność podłączenia do sieci WiFi oraz dostępność sieci Internet.
Nie mam części programów, mogę oglądać tylko część z tych, które widzę na liście.	Liczba dostępnych programów jest zależna od wykupionego pakietu, jednak na liście będą widoczne wszystkie kanały dostępne w sieci TOYA.
Na liście kanałów są luki między numerami.	Pomiędzy numerami kanałów znajdują się wolne miejsca na nowe programy nadawców. Umożliwi to dodanie nowego programu bez zmiany istniejącej listy programów, w tym list ulubionych kanałów ustawionych przez Abonenta.
Nie mam wszystkich kanałów na liście.	Należy sprawdzić czy odbiornik nie został przełączony na listę ulubionych lub jest wybrany inny Profil.
Brak obrazu.	Należy sprawdzić, czy odbiornik jest podłączony do prądu. Brak może być również spowodowany poluzowaniem przewodów.

W przypadku nieprawidłowego działania Odbiornika (np. braku reakcji na pilota), należy odłączyć Odbiornik od źródła zasilania i włączyć ponownie po upływie kilku minut.

PYTANIA	ODPOWIEDZI
Nie działają mi funkcje głosowe.	Należy sprawdzić poprawność parowania pilota po Bluetooth. Należy sprawdzić czy usługa GoogleAssistant jest włączona w ustawieniach.
Brak dźwięku.	Czy nie jest wybrany tryb wyciszenia lub poziom dźwięku nie został ustawiony na minimum. Należy sprawdzić, czy przewody połączeniowe z telewizorem / zestawem hi-fi nie są poluzowane.
Gdy korzystam z przycisków na pilocie, odbiornik działa nie tak jak powinien.	Należy sprawdzić, czy baterie nie uległy wyczerpaniu.
Odbiornik sam zmienia kanały.	Zablokowały się przyciski na pilocie.
Mój kod PIN nie działa.	Kod nie jest wpisywany poprawnie lub inna osoba zmieniła PIN.
Gdzie mogę zgłaszać usterki związane z działaniem telewizji cyfrowej?	Usterki należy zgłaszać pod numerem telefonu 42 6333 888 lub na adres e-mail: pomoc@toya.net.pl
Odbiornik nie nagrywa programów	Należy sprawdzić, czy nośnik danych jest poprawnie podłączony do Odbiornika i poprawnie wykryty.
Obraz mruga, nie ma kolorów itp.	Sprawdzić ustawienia połączenia HDMI w TV (HDR) oraz Odbiornika

Jeśli żaden ze sposobów wymienionych w tabeli nie pomoże rozwiązać problemu, prosimy skontaktować się z pomocą techniczną pod numerem: **42 6333 888**, na adres e-mail: **pomoc@toya.net.pl** lub **w lokalnym BOA.**

SPECYFIKACJA ODBIORNIKA AMIKO DTC974x / DTC9740

PODZESPOŁY

CHIPSET	AmLogic S905X4
PAMIĘĆ RAM	2GB DDR4
PAMIĘĆ FLASH	16GB eMMC

VIDEO

Rozdzielczość maksymalna	UHD 4K@60fps
Obsługiwane kodeki	H.262/MPEG-2 / H.264/MPEG-4 / H.265/HEVC / WMV/VC-1 / VP9 / AV1
HDR	HDR10 & HDR10+ & HLG

DZWIĘK

Dekoder Audio	L1 & L2 & L3Dolby Digital (AC-3) & Dolby Digital Plus (EAC-3) & Dolby AC-4 & DTS & AAC & HE-AAC (AAC+) & Dolby ATMOS

ŁĄCZNOŚĆ

Wi-Fi	2.4G WiFi: 19.77dBm, BT LE: 8.53dBm, 5G WiFi: 18.44dBm
Częstotliwość	2400MHz ~ 2483.5 MHz, 5150 MHz ~ 5875 MHz
Bluetooth	4.2 lub wyższy

Deklaracja zgodności urządzeń na stronie **www.toya.net.pl/dokumenty**

SYSTEM OPERACYJNY ..... Android TV 14

PANEL BOCZNY

SD CARD ..... czytnik kart microSD
USB 3.0 ..... port USB 3.0(5V/900 mA)

PANEL TYLNY

HDMI (wersja 2.1 z HDCP 2.3) ..... złącze cyfrowe
S/PDIF ..... złącze cyfrowe audio (optyczne)
CABLE IN DVB-C
ETHERNET ..... 10/100/1000 Mbps

ZASILANIE

Parametry wejściowe ..... DC 12V/1.0A /Baterie (pilot) 2x1.5V AAA
Pobór energii ..... 6,5W w trybie normalnej pracy / 3,5W w trybie czuwania aktywnego / 0.5W w trybie czuwania pasywnego

WYMIARY (W x H x D) ..... 130 x 130x 35mm

TOYA CYFROWA 4K

MAXX 4K

Nowoczesny odbiornik cyfrowy
oparty na platformie Android TV
to prawdziwe centrum rozrywki